

はじめに

1. はじめに

このアプリではglafit株式会社が販売する特定小型原動機付自転車、NFRシリーズの利用前の初期設定、解錠やバッテリー情報の確認、鍵の追加登録などが可能です。

新車を購入された方は初期設定を行わないと鍵が解錠できませんので、アプリの内容に従って初期設定をお済ませください


2. インストール要件

このアプリは以下のバージョンのスマートフォンに対応しています

iOS 13.4 以上 / Android 8 以上

このアプリではスマートフォンの以下の機能を利用します

Bluetooth、GPS、カメラ

また、 アイコンのある機能はスマートロックのLTE通信機能を利用しています

通信機能は車両出荷より19ヶ月まで無償で付属しています
無料期間終了後は任意でのご契約が可能です

3. ご利用の前に

特定小型原動機付自転車の利用には、

- ・本人確認書類による年齢確認、
- ・交通ルールテストの受験、
- ・ナンバープレートの取得および自賠責保険への加入が義務付けられています

glafit株式会社が販売する特定小型原動機付自転車、NFRシリーズを新車で購入した場合、車両の鍵を開けるためにはこのアプリによる初期設定が必須です

初期設定では、

- ・本人確認書類の登録
- ・交通ルールテストの受験
- ・自賠責保険の加入証書の登録

を行いますので、予めお手元にご用意の上、設定を進めてください



glafit
移動を、タノシメ!

目次

はじめに

1. アカウント作成

2. 初期設定

- ・ ログイン
- ・ 初期設定
- ・ 本人確認書類の登録
- ・ 交通ルールテスト
- ・ 車体の登録

3. 使い方

- ・ 車体との接続
- ・ 車体の解錠
- ・ 車両のスリープモード
- ・ 新しい車両の追加
- ・ お知らせ
- ・ 店舗一覧
- ・ 会員情報

4. 各機能の解説

- ・ 車両詳細
- ・ バッテリー情報
- ・ バッテリー使用履歴
- ・ 鍵の追加登録
- ・ 鍵の個別削除
- ・ 鍵の一括全削除
- ・ 自賠償保険情報
- ・ 自賠償保険情報の再登録
- ・ スマートロックの状態LED

5. 車両を手放す場合

6. 退会手続き

本書で使用しているすべての画像は
開発中のサンプルです
アップデート等により予告なく
変更されることがあります



glafit
移動を、タノシメ!

アカウント作成 (1)

1

アカウント作成



glafit アプリのご利用にはアカウント登録が必要です

アカウントを新しく作成する方は

アカウントを作成する

を押してください

既にアカウントをお持ちの方は

サインイン

からログインしてください

glafit 旧アプリ (glafit classic) や
glafit 公式オンラインショップの
アカウントはご利用になれません



アカウント作成 (2)

アカウントを作成する

1

アカウント作成



× アカウント作成

基本情報登録

メールアイコン

メールアドレスを入力し認証コードを受け取ってください。

✉ メールアドレス

認証コードを送信

アカウントを新規で作成するには、
受信可能なメールアドレスを入力して

認証コードを送信

を押してください

メールのドメイン指定受信機能を設定されている方は
@glafit.comからのメールが受信できるように
設定しておいてください



アカウント作成 (3)

アカウントを作成する

1

アカウント作成



受信したメールに記載されている
4桁の認証コードを入力して

次へ

を押してください

メールが届かない場合、メールアドレスに間違いがないか、
迷惑メールフォルダに入っていないか確認してください



アカウント作成 (4)

アカウントを作成する

1

アカウント作成



× アカウント作成

基本情報登録



パスワードを設定してください。

パスワード

パスワード確認用

次へ

パスワードを設定して

次へ

を押してください

パスワードは8～32文字の範囲内で
アルファベットの大文字・小文字、および数字を
少なくとも各1文字含めてください



アカウント作成 (5)

アカウントを作成する

1

アカウント作成

× アカウント作成

会員情報登録

会員情報を設定してください。

姓 名

生年 月 日

性別

000-0000

画面の項目に従って会員情報を入力してください

姓名および生年月日は
後で登録する本人確認書類と
一致している必要があります



アカウント作成 (6)


アカウントを作成する

1

アカウント作成



パスワードを設定して



を押してください



既にアカウントをお持ちの場合、
ログインするためには



test@mail.com

欄に登録したメールアドレスと
パスワードを入力して

サインイン


を押してください

パスワードを紛失した場合、

[パスワードをお忘れの方](#)

を押すと、登録されているメールアドレス宛に
パスワード再設定用のメールを送信します



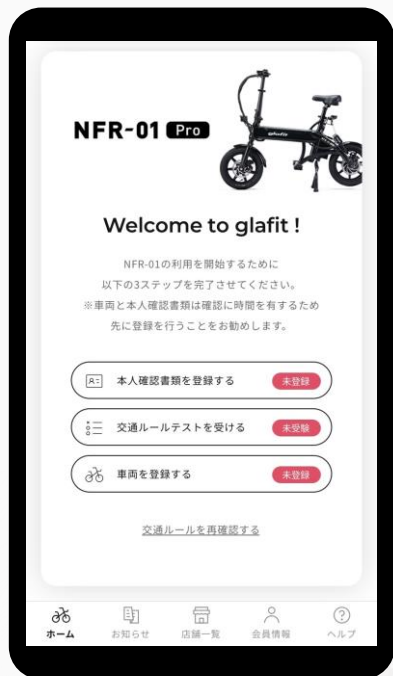

ログイン後、初期設定が完了するまでは
初期設定専用画面が表示されます

初期設定の項目は

- ・ [本人確認書類の登録](#)
- ・ [交通ルールテストの受験](#)
- ・ [車両の登録](#)

の3つです

新車購入の場合、
初期設定が完了するまでは
車両の鍵を開けることができません



本人確認書類の登録 (1)

本人確認書類を登録する

未登録

本人確認書類の登録をします

利用規約のページを一番下までスクロールし、「次へ」を押してください

利用する本人確認書類を選択し、画面の指示に従って撮影を行ってください

利用できる本人確認書類は

- ・運転免許証
- ・マイナンバーカード
- ・在留カード
- ・パスポート
- ・特別永住者証明書
- ・運転経歴証明書
- ・健康保険証
- ・学生証

のいずれか1つです

運転免許証は表裏両面の撮影が必要です

撮影後、承認までに約5分程度かかります
健康保険証、学生証の場合はオペレーターによる目視確認のため承認までに最大1日程度要する場合があります

いずれの書類でも、登録情報と姓名の一致、および16歳以上であることが必要です

× 身分証明書確認

ご本人確認書類の選択

ご提出いただくご本人確認書類の種類を選択してください。

ご本人確認書類を選択

運転免許証

マイナンバーカード (個人番号カード)

在留カード

運転経歴証明書

パスポート (2020年2月3日以前に申請した日本国発行のものに限る)

ご注意事項

- 申請の途中でブラウザを閉じた場合は、最初からやり直していただく必要があります。
- 規定時間内(60分以内)に完了しない場合は、最初からやり直していただく必要があります。
- 機種によってはカメラへのアクセス許可ポップアップ

2

初期設定



本人確認書類の登録 (2)

本人確認書類を登録する

未登録

2

初期設定



枠の中に本人確認書類が収まるように撮影してください

ピンボケしていないか、光源が写り込んでいないか文字がはっきり鮮明に読めるか確認してください



本人確認書類の登録 (3)

本人確認書類を登録する

未登録

2

初期設定



撮影品質に問題がなければ

OK

を押してください

文字が読み取れないなど、
再撮影する場合は

再撮影

を押してください



交通ルールテスト

交通ルールテストを受ける

未登録

2

初期設定



交通ルールテストを実行します

問いに○×で回答してください

誤った回答をすると同じ問題が再度表示されます

車両の登録には全問正答することが必要です



車体の登録 (1)

🚲 車両を登録する

未登録

2

初期設定



車両を登録します

カメラを起動する

を押してください



車体の登録 (2)

🚲 車両を登録する

未登録

2

初期設定



自賠責保険の加入証書を撮影してください

車台番号は自動で判別します

文字が読めるように鮮明に撮影してください

自賠責証書がお手元にない場合：

特定小型原動機付自転車のご利用には
ナンバープレートの取得および**自賠責保険への加入**が法律で義務付けられています

①ナンバープレートの取得方法

お住いの市区町村役場に「出庫証明書」「本人確認書類」「印鑑」を持参して
軽自動車税の申告窓口で登録を行ってください

②自賠責保険の加入方法

ナンバー登録時に発行される「標識交付証明書」を持って
お近くのコンビニエンスストア端末や保険代理店などで
自賠責保険へ加入してください

自賠責保険に加入すると自賠責証書が発行されます





初期設定のすべての項目が完了すると
ホーム画面へ遷移します

Bluetoothの利用権限の確認画面が表示された場合、
少なくともアプリの利用中はBluetoothを許可してください

この画面では、
車両の車体番号、バッテリーの充電率を
確認することができます



バッテリーの充電率の表示には通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

この画面へは  ボタンを押すと
戻ってくることができます



車体の解錠

車両の鍵が施錠されている状態で

🔓 解錠する

を押すと車両の鍵が開きます



アプリからの解錠には通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

また、同梱されている[管理用ICタグ](#)や[追加鍵](#)を
鍵にかざすことでも解錠することができます

スマートロックのLEDが緑色の状態でも
解錠ボタンが緑色にならない場合は、

🔄 最新の情報に更新

を押してください



車両の情報を更新するには通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

また、複数台の車両が登録されている場合は
この画面で左右スワイプすることで
車両を切り替えることができます



車両のスリープモード

3

使
い
方

バッテリーの充電率が10%未満（LEDが赤点滅）の状態
で長時間放置すると


スマートロックがスリープモードとなり、
LEDが消灯します

スマートロックがスリープモード（LEDが消灯）の間は
アプリと通信したりICタグで解錠することができません

スマートロックがスリープモード（LEDが消灯）の場合
スマートロックの起動ボタンを1回押すと
スマートロックが起動し、
アプリとの通信、ICタグでの解錠ができるようになります



スマートロックとアプリとの通信には通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

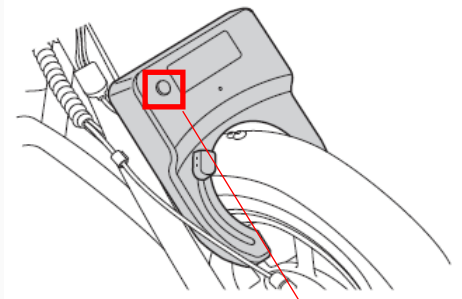

glafit
移動を、タノシメ!

新しい車両の追加



3

使
い
方




2台目以降の車両を追加する場合は、

+ 新しい車両を登録する

から、初期設定の車両登録と同様に
[自賠責保険の証明書を撮影](#)してください



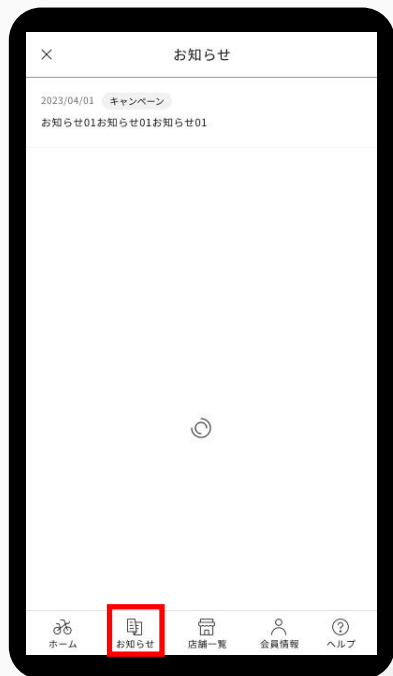

ボタンを押すと

メーカーからのお知らせが表示されます

お知らせのタイトルをクリックすると
詳細を見ることができます





ボタンを押すと

glafit バイクのメンテナンス店の一覧が表示されます

修理や点検が必要な場合は

お近くのメンテナンス店へお問い合わせください





ボタンを押すと

アカウント情報を確認・編集することができます

こちらで交通ルールテストの再確認や
本人確認書類の再登録、
退会の手続きを行うことができます





ホーム画面で車両のアイコン

NFR-01 Pro

FR3000001

🔋 充電率 **76%**
🕒 情報取得 **10分前**



を押すと、車両の詳細情報が表示されます



車両の詳細情報を表示するには通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

この画面で、車両の登録日時や車体番号を確認することができます



バッテリー情報



ホーム

>

NFR-01 Pro

FR3000001

>

バッテリー



車両詳細画面で **バッテリー** を押すと、
現在搭載されているバッテリーの情報を表示します

ここではバッテリーの使用開始日時や
シリアル番号を確認することができます



車両の詳細情報を表示するには通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

4

各機能の解説



バッテリー使用履歴



>

NFR-01 Pro
FR3000001

>

バッテリー使用履歴



車両詳細画面で **バッテリー使用履歴** を押すと、

過去にこの車両で使用されたことのある
バッテリーの一覧を表示します



車両の詳細情報を表示するには通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

4

各機能の解説



鍵の追加登録 (1)



NFR-01 Pro
FR3000001



追加鍵



車両詳細画面で **追加鍵** を押すと、
追加のICタグ鍵を管理することができます

ICタグ鍵は交通系ICカードなど
NFC、Felica対応のICカードを
最大2個まで追加することができます

また、鍵にニックネームをつけたり
鍵を削除したりすることができます



追加鍵を登録するには通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

追加鍵で利用可能なICカード：NFC Type-A および Type-F

NFC Type-B (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
はご利用頂けません



鍵の追加登録 (2)



NFR-01 Pro
FR3000001



追加鍵



追加鍵画面で

+ 新しい鍵を登録する

を押すと、

スマートロックが登録待受け状態(LEDが緑点滅)になります

登録待受け状態(LEDが緑点滅)の間に
スマートロックにICタグ鍵をかざすことで
ICタグ鍵を登録することができます




追加鍵を登録するには通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

4

各機能の解説



鍵の個別削除



追加鍵画面で  を押すと、

登録されている追加鍵を個別に削除することができます



追加鍵を個別に削除するには通信契約が必要です
通信契約については [こちら](#)

車両購入時に添付されている


管理用ICタグは削除することができません

4

各機能の解説



鍵の一括全削除

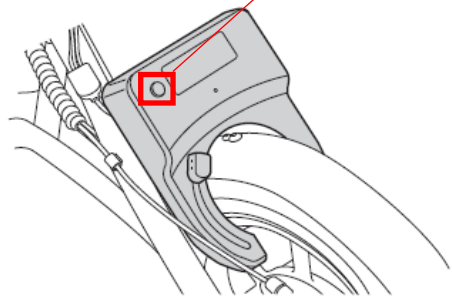

スマートロック本体のボタンを5秒以上長押しすると

ICタグ全消去待受け状態(LEDが緑点滅)になります

ICタグ全消去待受け状態(LEDが緑点滅)の間に

管理用ICタグをかざすと、

LEDが青点滅してピピと2回音が鳴り

登録されている追加ICタグ鍵がすべて消去されます

管理用ICタグは消去されません



管理用ICタグ

※車両に同梱されています

※全削除は車両に最初に付属している
管理用ICタグのみで実行可能です
追加登録されたIC鍵では実行できません

※**管理用ICタグ**の再発行はできません
紛失しないようご注意ください

※譲渡により車両を入手した場合、
必ず最初に鍵の全削除を実行してください



自賠責保険情報



NFR-01 Pro
FR3000001



自賠責保険情報



自賠責保険の内容を確認したい場合、

自賠責保険情報

から、

自賠責証書を確認することができます

自賠責保険証書の携帯は法律で義務付けられています

最新の自賠責証書を登録し、
いつでも確認ができる状態にしておいてください

4

各機能の解説



自賠責保険の再登録



ホーム




NFR-01 Pro

FR3000001



自賠責保険の再登録

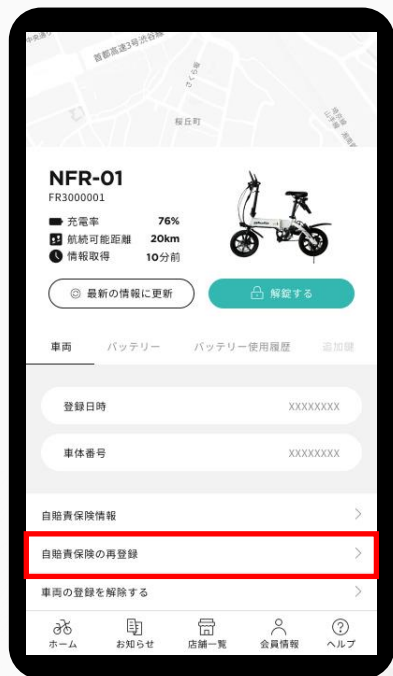

自賠責保険の更新などで証書が変更となった場合、

自賠責保険の再登録 から、

証書を再登録することができます

自賠責保険証書の携帯は法律で義務付けられています


最新の自賠責証書を登録し、
いつでも確認ができる状態にしておいてください

4

各機能の解説



スマートロックの状態LED

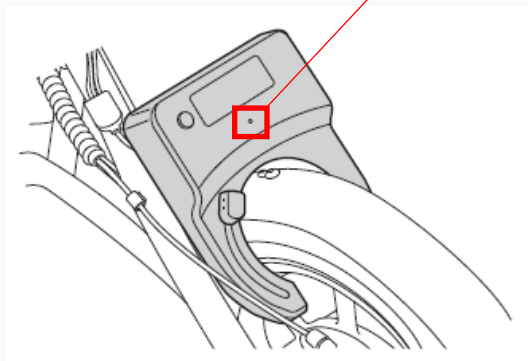

スマートロックには状態を示すLEDが搭載されています
各LEDの色は以下の状態を示しています

- 緑色 正常に通信しています
- 青色 通信ができていません
(圏外または通信契約終了)
ICタグによる解錠は可能です
- 赤色 (点滅) 車両のバッテリー残量が低下しています
速やかに充電してください
- 消灯 スリープモードまたは
バッテリーが完全になくなっています

スリープモードの場合は起動ボタンを1回押すと復帰します
復帰しない場合は車両のバッテリーを交換してください

4

各機能の解説



車両を手放す場合



NFR-01 Pro
FR3000001



車両の登録を解除する

車両を手放す場合、車両詳細ページの

車両の登録を解除する から、

車両の登録を解除することができます


車両を解除する前に、登録されている追加鍵をすべて解除しておく必要があります
追加鍵の解除方法は「[鍵の一括全削除](#)」をご確認ください

車両を手放す場合、下記の項目を実施してください

- ①アプリ上から車両の登録を解除する
- ②ナンバープレートを市区町村役場に返却し、
廃車証明書と譲渡証明書を受け取る
- ③自賠償保険を解約する
- ④（任意保険に加入している場合は）任意保険を解約する

車両を譲渡する場合は、上記の手続きの後、新しい所有者へ下記4つを引き渡してください

- ①廃車証明書
 - ②譲渡証明書
 - ③車体
 - ④管理用ICタグ※
- ※追加登録したICタグではすべての機能を利用できません
必ず最初に車体に付属している管理用ICタグを譲渡してください

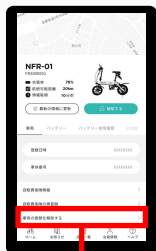

5

車両を譲渡する場合





退会する場合、会員情報ページの

[退会手続き](#)

から退会することができます

**退会する前に、登録されている車両を
すべて解除する必要があります**
車両の解除方法は「[車両を手放す場合](#)」を
ご確認ください

退会後は、すべてのユーザー情報および決済情報が
消去されます
データの復元はできませんのでご注意ください

