


NFR-01 用 ドロヨケUT

取付説明書

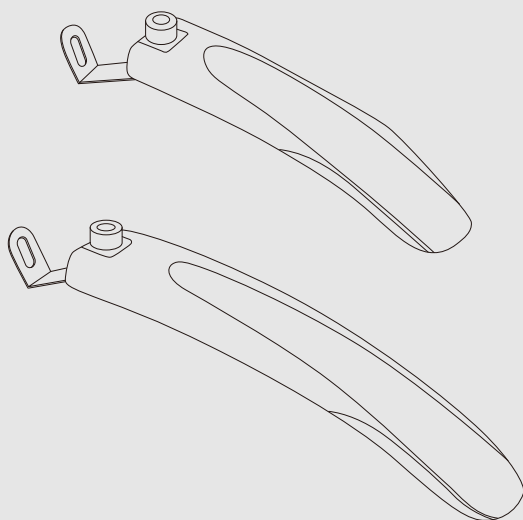

[同梱物]



ドロヨケステー
フロント



ドロヨケステー
リア



M6
緩み止めナット
×1



ワッシャー
×3



M6×45
六角穴付きボルト
×1



緩み止めワッシャー
×1



M5×7
六角穴付きボルト
×1


[必要工具]



スパナ
(10mm)



六角レンチ
(4mm/5mm)



トルクレンチ
(4mm/5mm 六角ソケット)


取付前に必ずお読みください

- 取付手順に記載されている事項以外のことはしないでください。
- ケガの防止のため、必要に応じて手袋などを使用してください。
- 車体本体および各部品を傷つけたり、破損させないように注意してください。
- 平坦な場所で作業を行なってください。
- 作業内容に不安がある場合はご自身で作業せず、最寄りのメンテナンス店に取付(有償)を依頼してください。
- ボルト類の取付は必ず指定の部品を使用してください。

ドロヨケUT 取付手順 フロント側

※イラストは全てイメージです。

※見た目上わかりやすくするため、該当箇所の色を青色にしています。

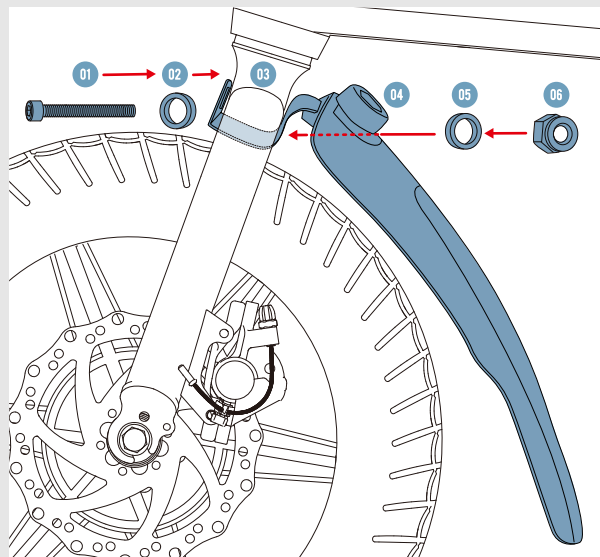


[取付順]

※車両前方からの順番です。

- 01 M6×45 六角穴付きボルト
- 02 ワッシャ
- 03 車体
- 04 ドロヨケステー フロント
- 05 ワッシャ
- 06 M6 緩み止めナット


[完成状態]

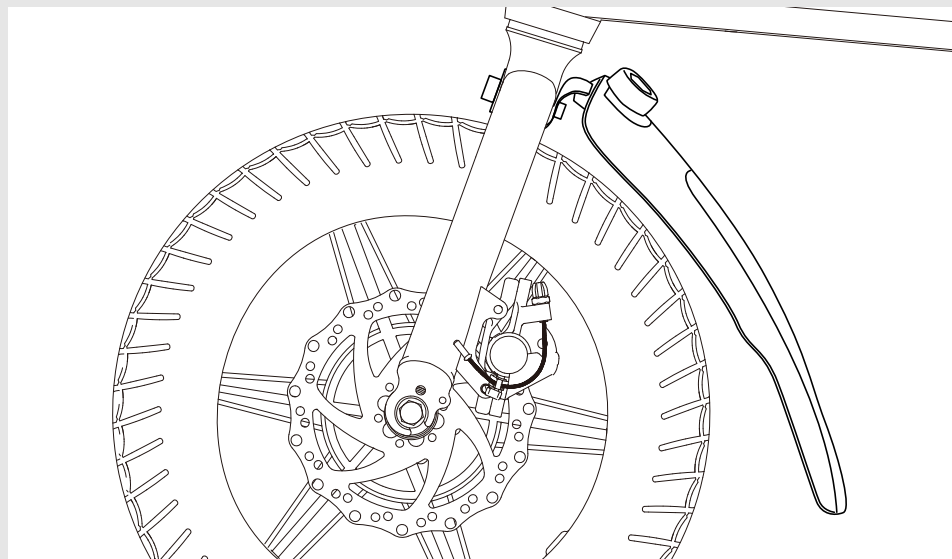

ドロヨケUT 取付手順 リア側

※イラストは全てイメージです。

※見た目上わかりやすくするため、該当箇所の色を青色にしています。

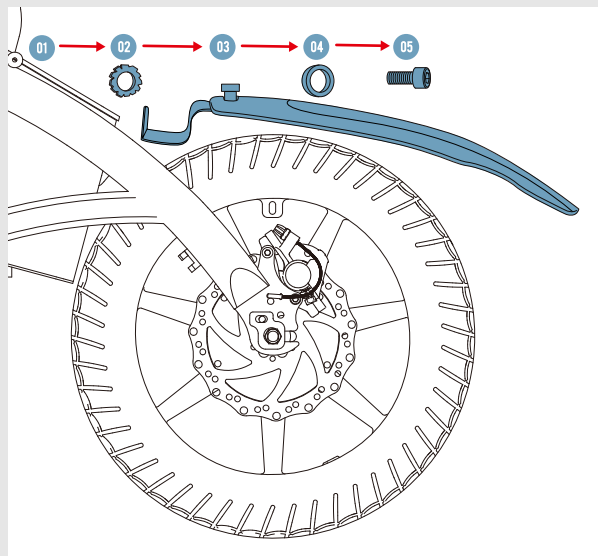


[取付順]

※車両前方からの順番です。


- 01 車体
- 02 緩み止めワッシャ
- 03 ドロヨケステー リア
- 04 ワッシャ
- 05 M5×7 六角穴付きボルト

締付トルク：6～8N・m

[完成状態]

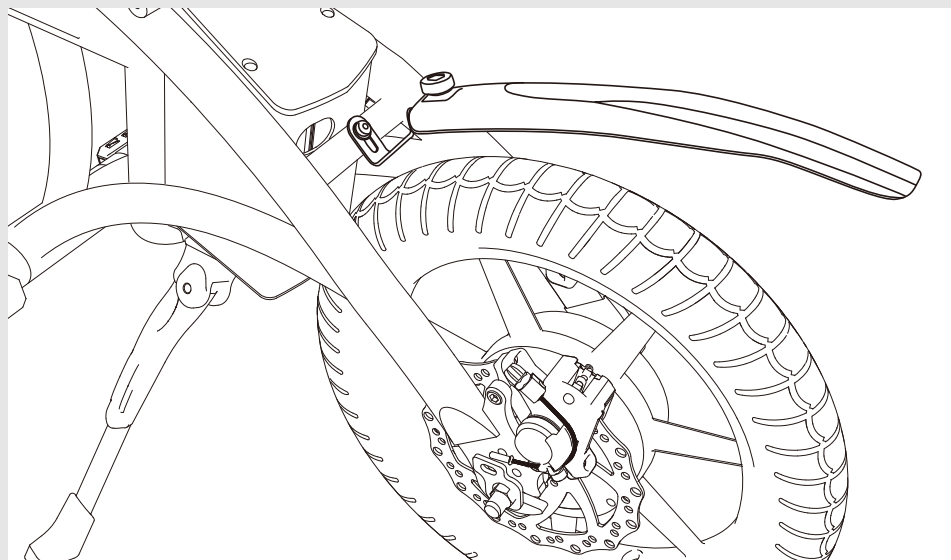

[完成状態]

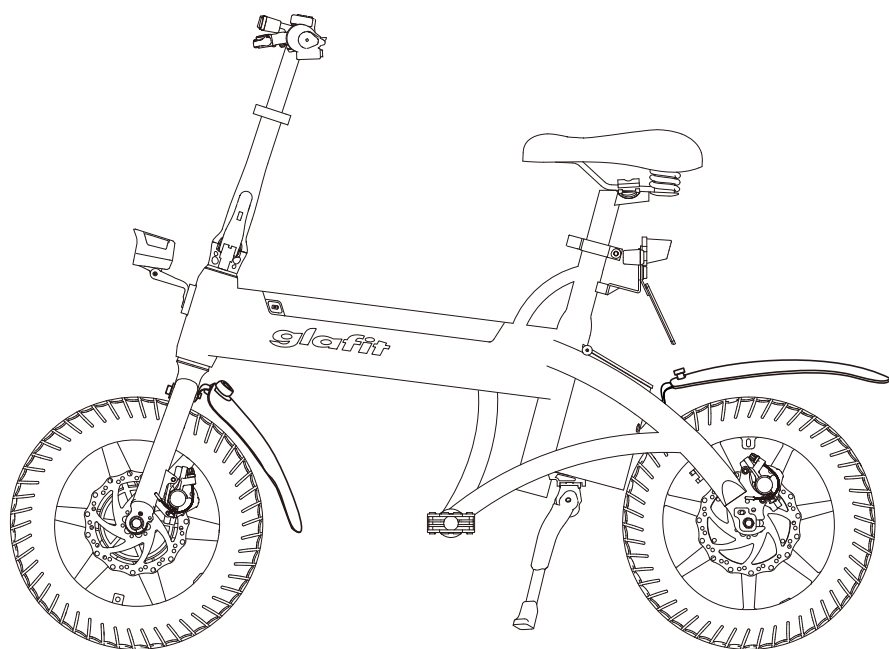

glafit®

HELP CENTERはこちら

WEB: <https://glafit.com/>

MAIL: support@glafit.com

HELP CENTER: <https://support.glafit.com/hc/ja>

