
NFR-01用
フロントバスケット

取付・取扱説明書

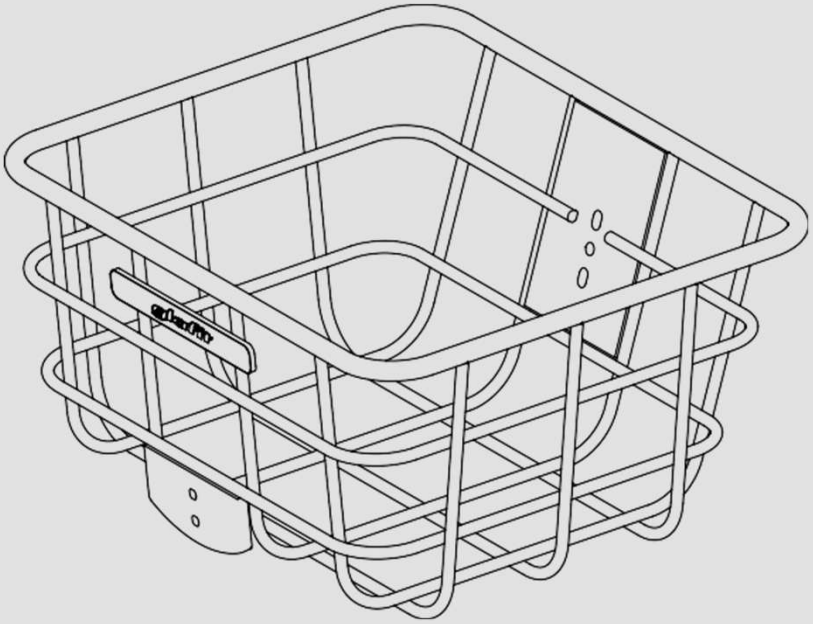

フロントバスケット取付説明書

※イラストは全てイメージです。

同梱物



フロントバスケット




結束バンド×5



M6×16
六角穴付き
ボタンボルト×2



M6 ×8
六角穴付き
ボタンボルト×2

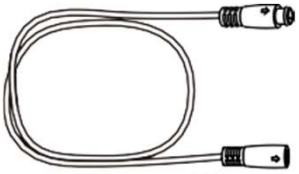


延長リード線



ワッシャ×4


必要工具

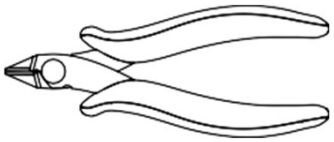

ニッパー



六角レンチ
（4mm）

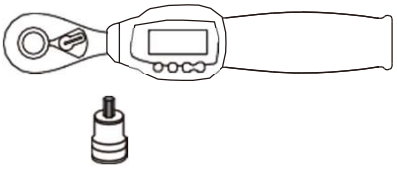

トルクレンチ
（4mm 六角ソケット）

⚠ 警 告

- 最大積載重量（5kg）を超えた荷物の積載はしないでください。
- 荷物の左右バランスを考慮して積載してください。
- 荷物は確実に固定してください。
- 乗車前に各部に緩み、ガタがないことを確認してください。

取付前に必ずお読みください

- 取付手順に記載されている事項以外のことはしないでください。
- ケガの 防止のため、必要に応じて 手袋などを使用してください。
- 車体本体および各部品を傷つけたり、破損させないように中止してください。
- 平坦な場所で作業を行なってください。
- 作業内容に不安ある場合はご自身で作業せず、最寄りのメンテナンス店に取付（有償）を依頼してください。
- ボルト類の取付は必がず指定の部品を使用してください。
- 配線のコネクタが防水のため硬くなっています。取り外しの際は破損させないよう注意してください。

※コネクターの取り外しが固い場合、ドライヤーなどで温めてから取り外してください。

車種によって取付手順が異なります。
該当のページにお進みください。

Pro　Pro+
4G LTE MODEL



p4～

Lite




p7～


NFR-01 Pro フロントバスケット取付手順

※イラストは全てイメージです。


※見た目上わかりやすくするため、該当箇所の色を青色にしています。

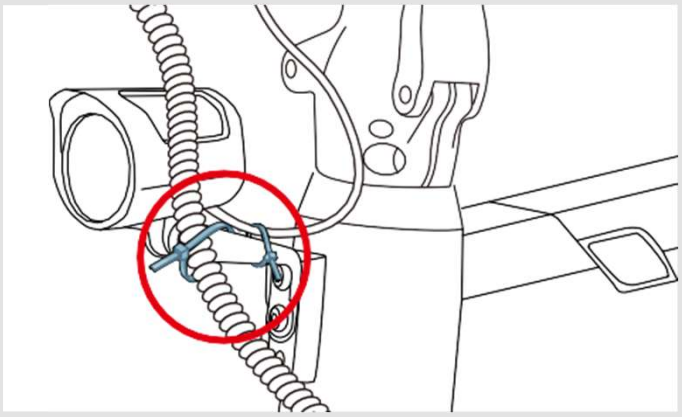


01 ヘッドライトの結束バンドを切る。（２ヶ所）

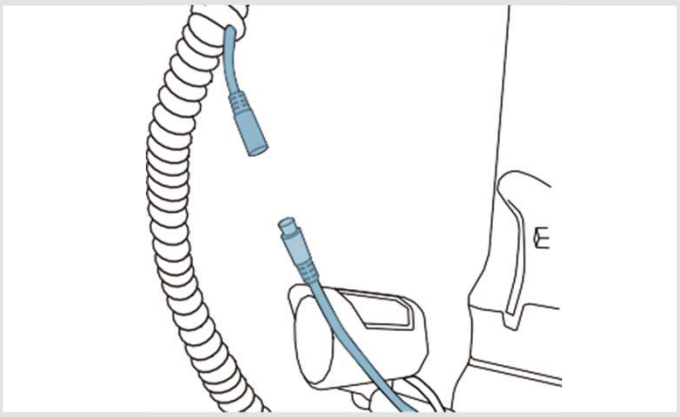

02 ヘッドライトのリード線のコネクタを外す。

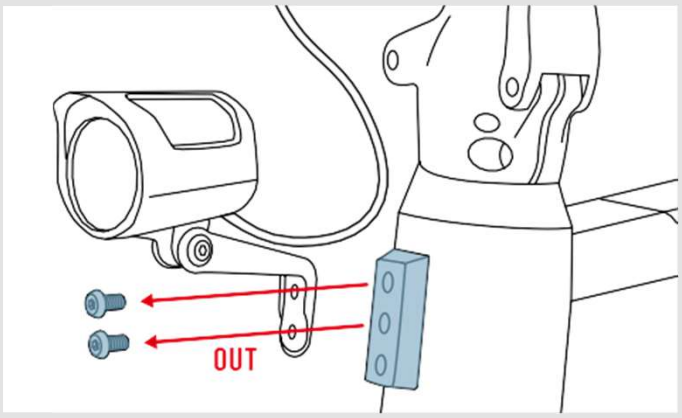


03 ヘッドライトのボルトを外す。(２本)

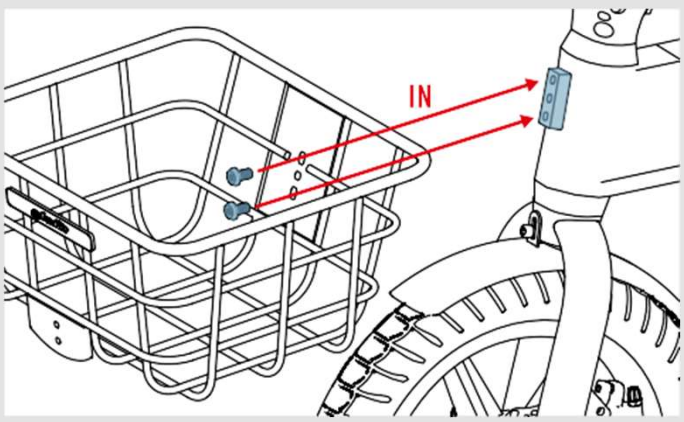


04 フロントバスケットを車体に取り付け、ワッシャを通した「M6×16 六角穴付きボタンボルト」で固定する。(２ヶ所)

締付トルク：6N·m

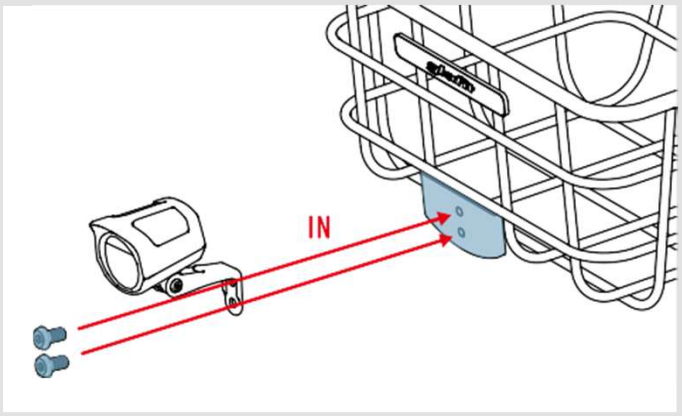

05 ワッシャを通した「M6×8 六角穴付きボタンボルト」2 本を使って、ヘッドライトをフロントバスケットに固定する。


締付トルク： 6N·m

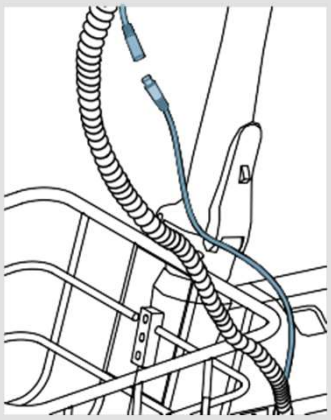




06 延長リード線をヘッドライトのコネクタと接続し、もう一方のコネクタを車体側コネクタと接続する。



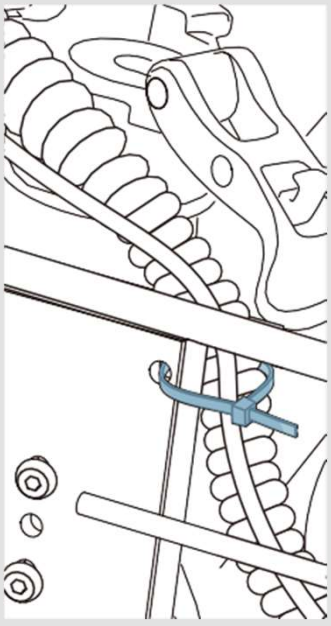


07 車体のハンドルポストを縮め、折り畳んだ状態にし、ヘッドライトのリード線と車体の配線を結束バンドでフロントバスケットに固定する。

※配線の動きを阻害しないように
結束バンドを緩めに取り付けてください。

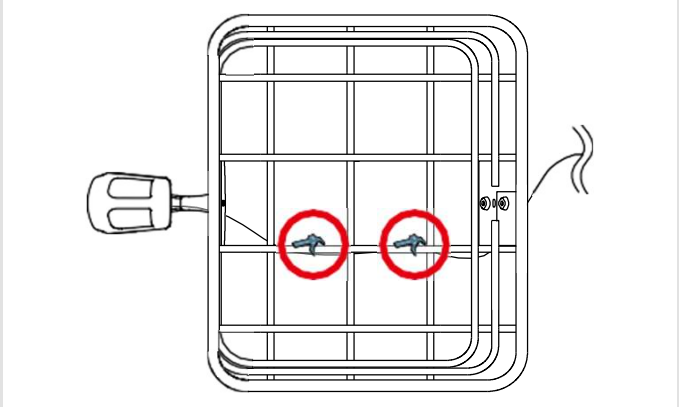


08 フロントキャビネットの底面に、ヘッドライトのリード線を結束バンドで固定する。

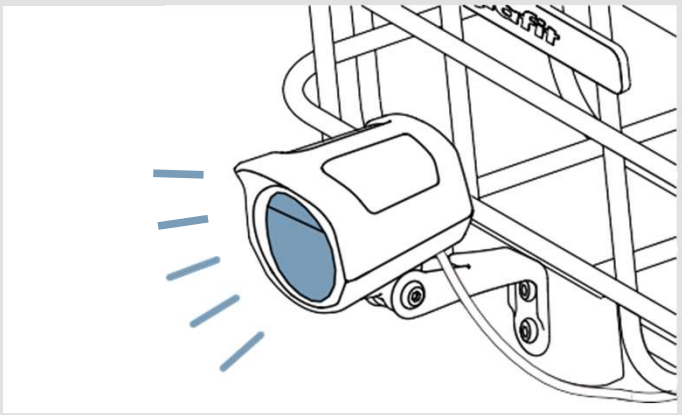

09 車両の電源を ON にして、ヘッドライトの点灯と、ホーンボタンを押してホーンが鳴ることを確認する。


［ 完成状態 ］

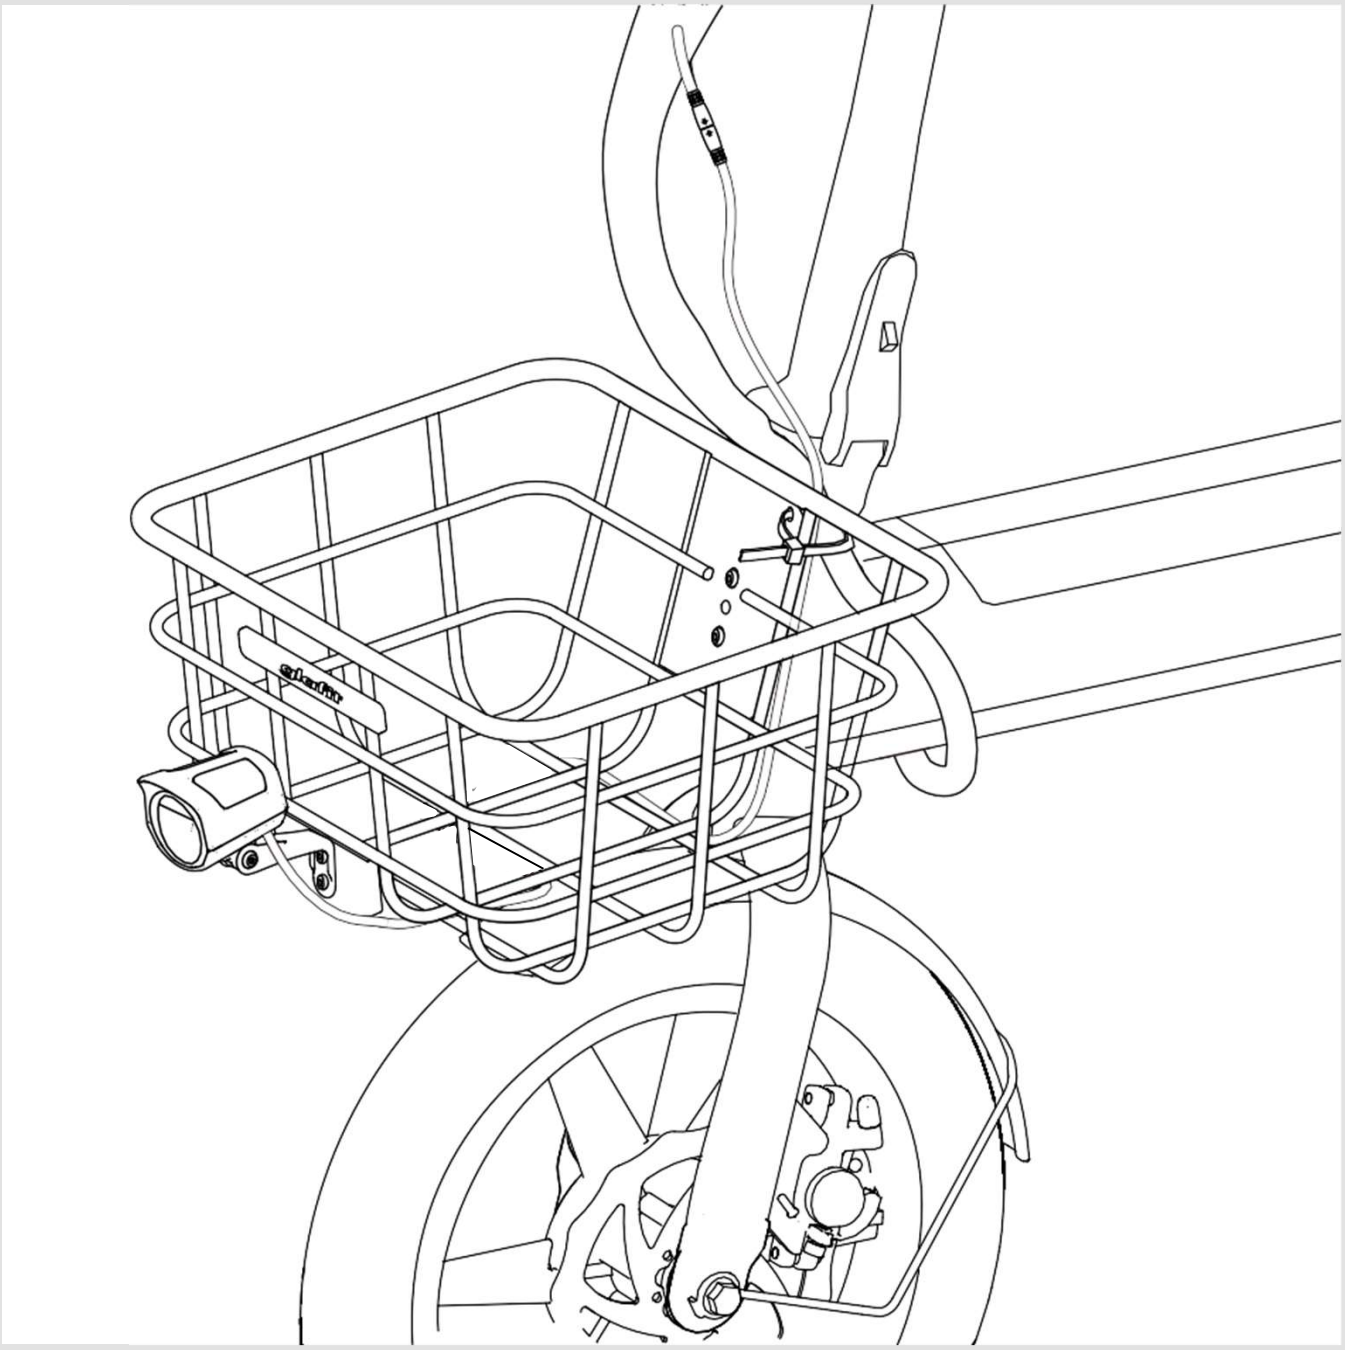


NFR-01 Lite フロントバスケット取付手順

※イラストは全てイメージです。


※見た目上わかりやすくするため、該当箇所の色を青色にしています。

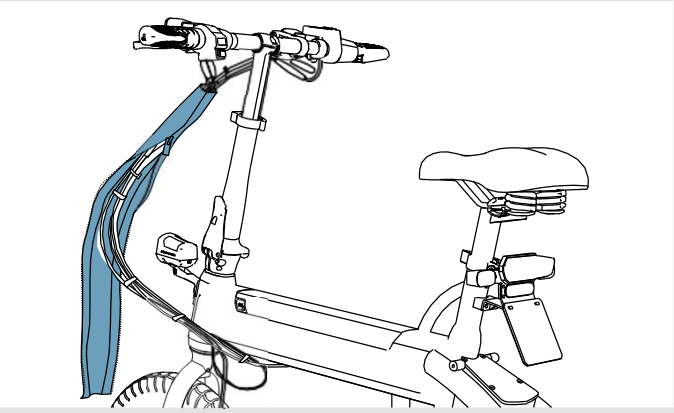


01 配線カバーを取り外す。

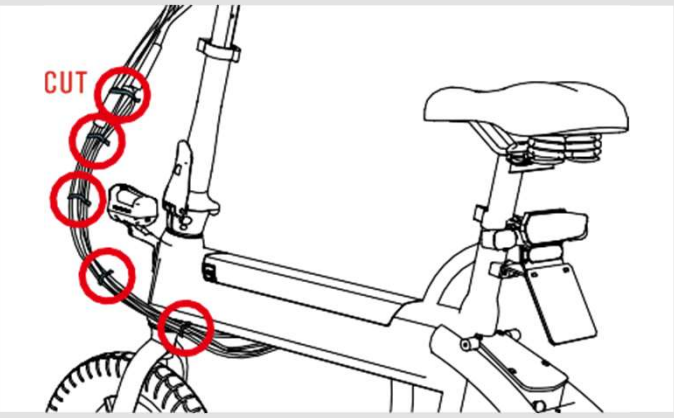


02 結束バンドを切り取る。(5ヶ所)

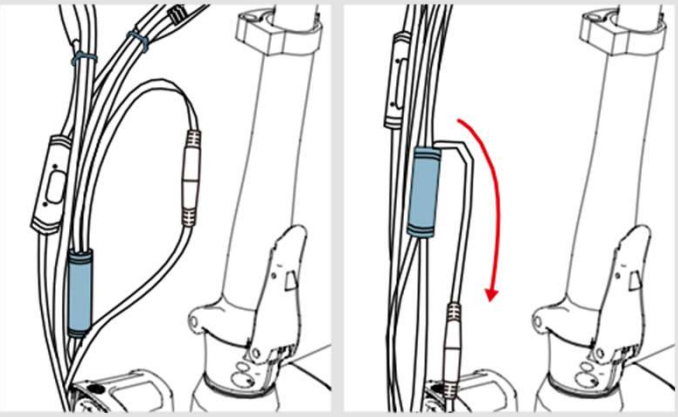

03 配線を該当の位置で折り返す。

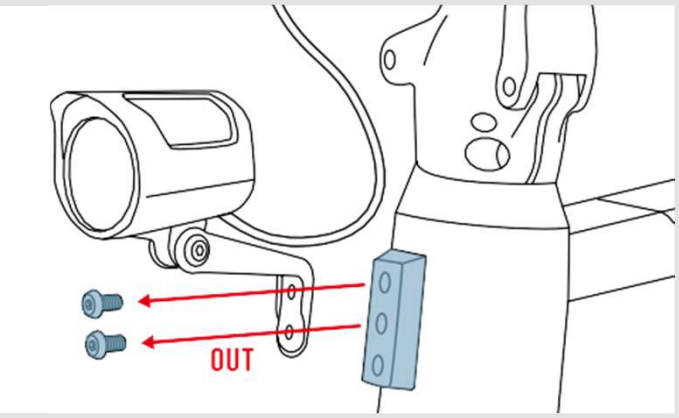


04 ヘッドライトのボルトを外す。(2本)

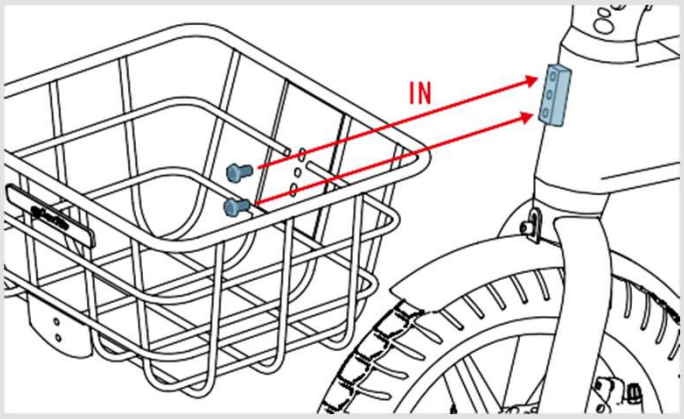


05 フロントバスケットを車体に取り付け、ワッシャを通した「M6×16 六角穴付きボタンボルト」で固定する。(2ヶ所)

締付トルク： 6N·m

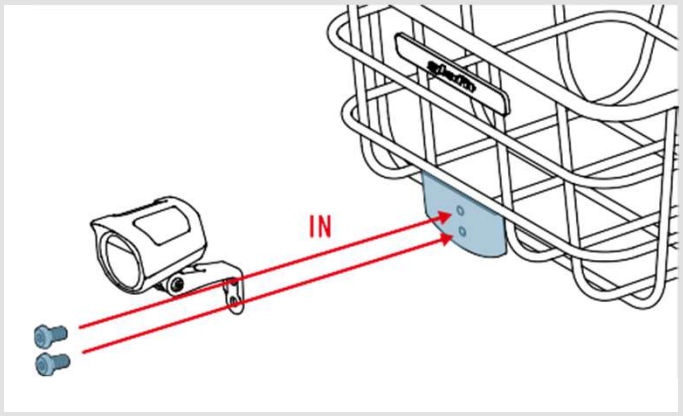


06 ワッシャを通した「M6×8 六角穴付きボタンボルト」2本を使って、ヘッドライトをフロントバスケットに固定する。


締付トルク： 6N·m

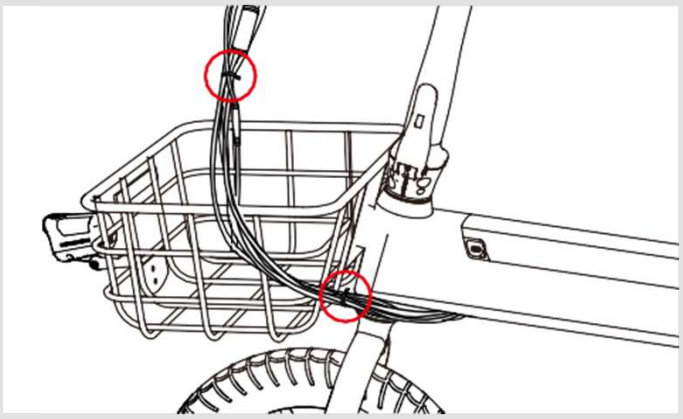

07 配線を結束バンドで止める。(2ヶ所)

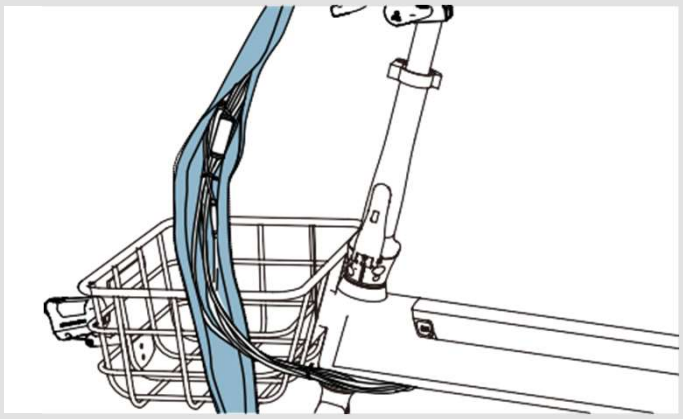


08 配線カバーを取り付ける。
※ファスナーのつまみ部分が下側に来るように取り付ける。

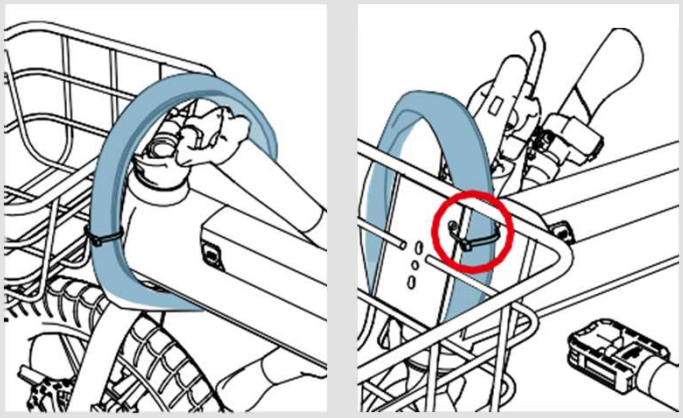


09 車体のハンドルポストを縮め、折り畳んだ状態にし、配線を結束バンドでフロントバスケットに固定する。

※配線の動きを阻害しないように
結束バンドを緩めに取り付けてください。

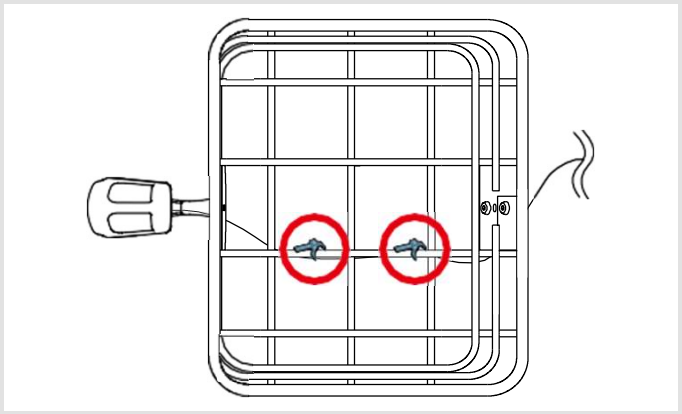

10 フロントバスケットの底面に、ヘッドライトのリード線を結束バンドで固定する。

［ 完成状態 ］

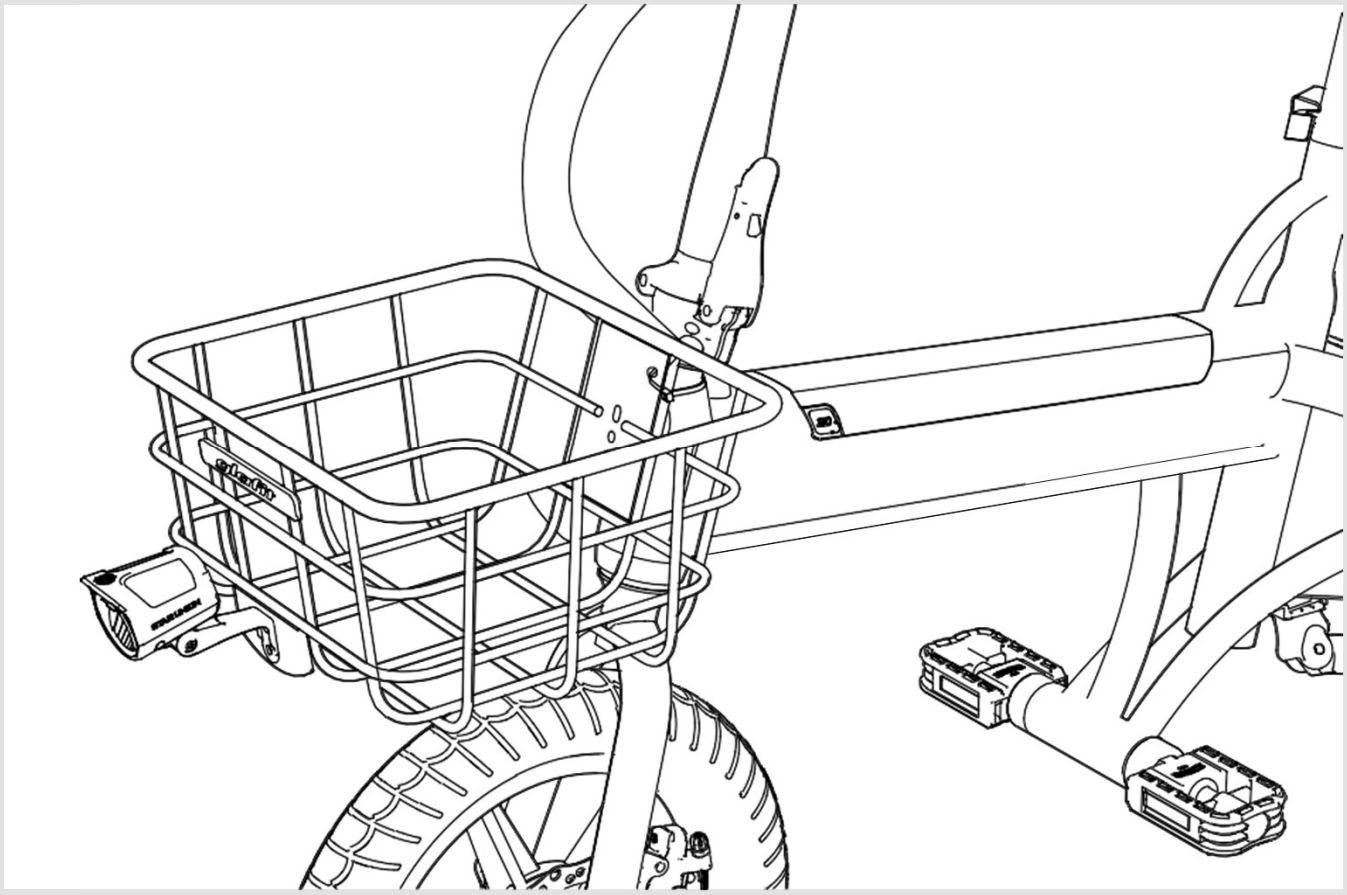

GF-DSWFB1-03

glafit®

HELP CENTERはこちら

WEB: https://glafit.com/
MAIL: support@glafit.com
HELP CENTER: https://support.glafit.com/hc/ja